


# Instrucțiuni de montaj - MADO

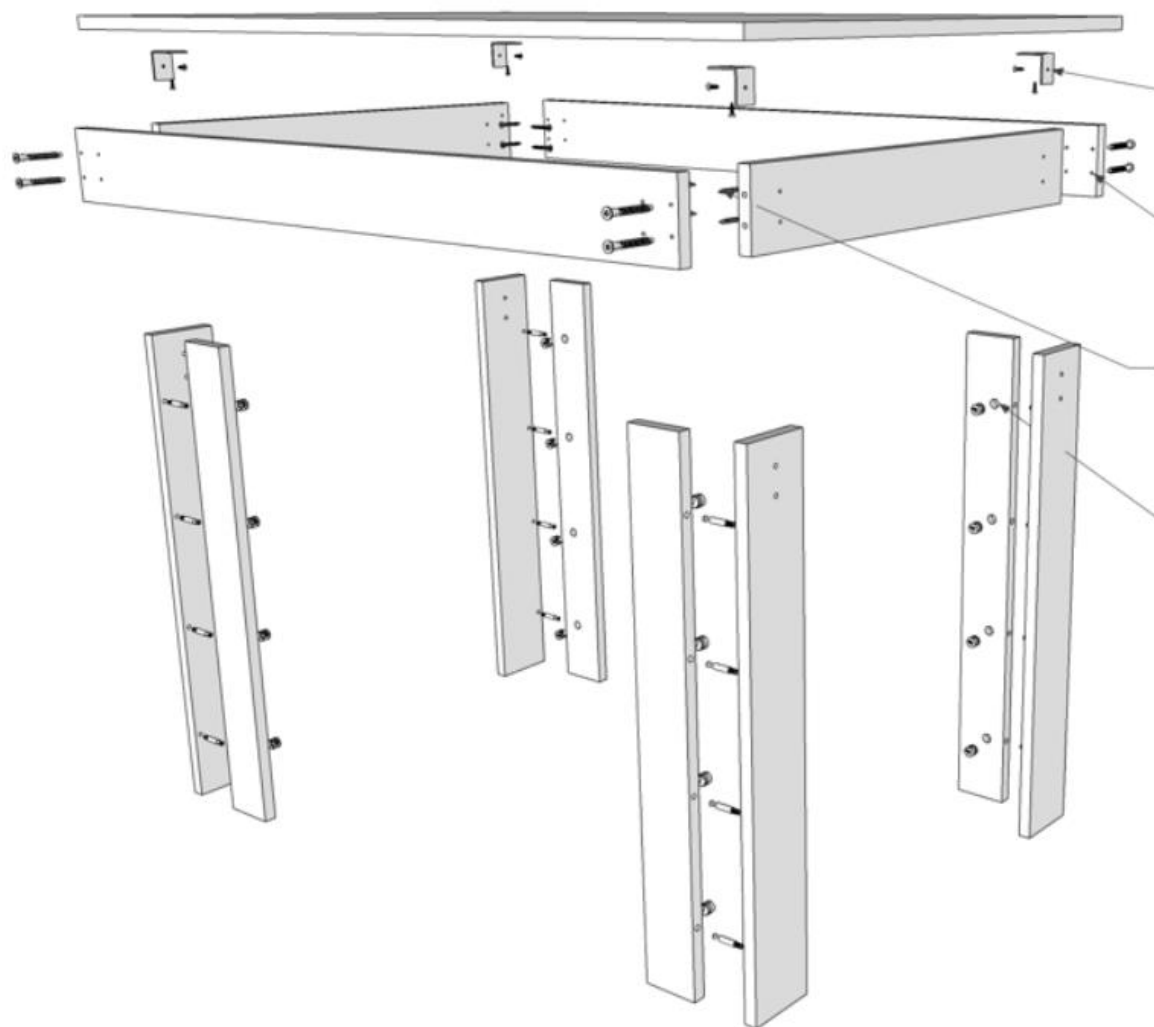

Colțarele servesc la fixarea blatului de picioarele de legătură.

Piesele de legătură se fixează cu ajutorul conformatelor (șuruburi de îmbinare).

Piesele de legătură se prind de picioare pe interior cu șuruburi.

Picioarele se fixează între ele cu ajutorul conectorilor excentrici.

## Instrucțiuni de asamblare:

1. Prindeți picioarele între ele folosind conectorii excentrici.
2. Uniți traversele cadrului cu ajutorul conformatelor (șuruburi de îmbinare).
3. Atașați colțarele de traversele montate (cu șuruburi autofiletante).
4. Așezați blatul mesei pe o suprafață moale și fixați-l de traverse cu ajutorul colțarelor.
5. Mențineți masa în poziție răsturnată, luați picioarele și fixați-le prin traverse astfel încât șuruburile să nu fie vizibile din exterior.

## De ce nu sunt pre-găurite orificiile în blat?

Un orificiu pre-găurit poate duce în timp la slăbirea șurubului, care se poate desprinde singur.

În cazul în care blatul este deteriorat în timpul transportului, acesta poate fi întors astfel încât defectul să nu fie vizibil.